


Anleitung zur Vorbereitung von Velariq 1mg/ml Spritzen für die intravesikale Anwendung

Ihr behandelnder Arzt oder Ihre behandelnde Ärztin hat Ihnen das Medikament Velariq® verordnet. Um Ihre Therapie bestmöglich zu unterstützen, erhalten Sie von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin diese Information.


Schritt 1 Zusammenstellen der erforderlichen Materialien

1. Legen Sie alle benötigten Materialien bereit:
 - a. Desinfektionsmittel
 - b. Stufenkegeladapter in steriler Verpackung
 - c. Fertigspritze mit Oxybutyninlösung
 - d. Handschuhe
 - e. Velabag, sauberer Zip-Lock-Beutel oder anderes sauberes, leicht zu reinigendes Transportbehältnis
2. Reinigen/desinfizieren Sie die Arbeitsfläche
3. Desinfizieren Sie die Innenseite der Velabag mittels Sprühdesinfektionsmittel und lassen Sie die Tasche trocknen
4. Waschen Sie sich gründlich die Hände
5. Ziehen Sie die (unsterilen) Einmalhandschuhe an
6. Ggf. desinfizieren Sie die Handschuhe


Schritt 2: Vorbereitung der Spritzen für den Gebrauch

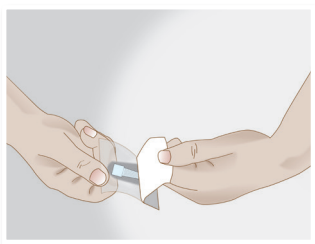

1. Öffnen Sie die Adapterpackung nur zur Hälfte
2. Achten Sie bitte darauf, den Adapter nicht zu berühren
3. Legen Sie die geöffnete Adapterpackung zunächst wieder auf der gereinigten Arbeitsfläche ab

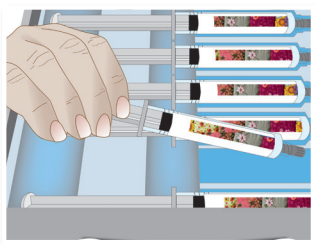


4. Nehmen Sie die Velariq-Spritze so in die Hand, dass die Spitze nach oben zeigt

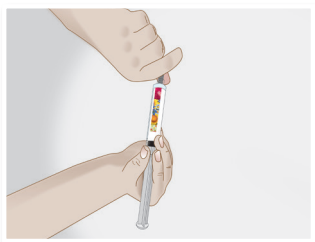


5. Drehen Sie den Verschlussstopfen der Spritze ab und behalten Sie ihn, wenn möglich, in der Hand
6. Halten Sie die Spritze so, dass die Spitze nach unten zeigt. Entfernen Sie überschüssige Lösung aus der Spritze, falls nicht das vollständige Wirkstoffvolumen instilliert werden soll
7. Ziehen Sie ggf. die erforderliche Menge an Luft zur Überbrückung des Katheter-Totvolumens auf* (Informationen zum Totvolumen ihres Katheters erhalten Sie bei ihrem Katheterhersteller oder im Informationshinweis „Hinweise zur Hygiene bei der Anwendung von intravesikalem Oxybutynin“ von MEDICE)
Der Katheter kann anstelle von Luft auch mit physiologischer Kochsalzlösung gespült werden. Oder halten Sie das Ende des Katheters hoch, sodass die Flüssigkeit durch die Schwerkraft in die Blase gelangt.

Anleitung zur Vorbereitung von Velariq 1mg/ml Spritzen für die intravesikale Anwendung

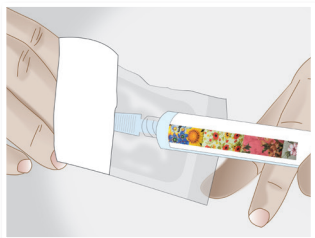

8. Verbinden Sie die Spritze mit dem Adapter, möglichst ohne den Adapter direkt zu berühren (belassen Sie den Adapter dafür in der zuvor zur Hälfte geöffneten Verpackung)
9. Wenn Sie den Verschlussstopfen abgelegt oder an der Stelle berührt haben, mit der er auf die Spritze gesteckt war: Desinfizieren Sie den Verschlussstopfen mittels Sprühdesinfektion und lassen Sie die Flüssigkeit einwirken und trocknen
10. Entnehmen Sie die Spritze mit dem nun aufgeschraubten Adapter aus der Adapterverpackung
11. Stecken Sie den Verschlussstopfen, der zuvor auf der Spritze war, auf die Spitze des Adapters
12. Desinfizieren Sie den oberen Teil der Spritze mittels Sprühdesinfektion

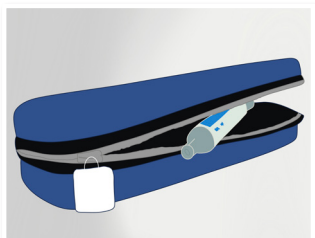

13. Verstauen Sie die Spritze bis zur Verwendung zum Schutz in dem unter Schritt 1 vorbereiteten Transportbehältnis.

Jegliche Verwendung außerhalb der Fach- und Gebrauchsinformation obliegt dem Verantwortungsbereich des Anwenders.